

Внимание


- Игнорирование требований инструкции может привести к травмам Вашего ребенка.
- Во время раскладывания/складывания коляски убедитесь, что ребенок не касается подвижных частей коляски. До посадки ребенка в коляску убедитесь, что она правильно разложена.
- Избегайте выпадения и соскальзывания ребенка из сидения коляски. Всегда пользуйтесь ремнем безопасности. Проверяйте правильность затяжки ремней безопасности.
- Не оставляйте Вашего ребенка без присмотра взрослых.
- Не поднимайте и не переносите коляску, когда в ней находится ребёнок.
- Не используйте коляску на крутых склонах, ступеньках, эскалаторах, песчаных пляжах, неровных дорогах и грязи.
- Не позволяйте ребенку вставать в коляске, или перевешиваться через край сидения, так как это может привести к серьезным травмам, или поломке коляски.
- Не сажайте в коляску более одного ребенка одновременно. Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не перегружайте коляску: коляска предназначена для детей весом не более 15 кг., а вес перевозимого в корзине груза не должен превышать 3 кг.
- Не вешайте на ручки коляски и не кладите на верх капора сумки, или другие тяжелые предметы, так как это может привести к опрокидыванию коляски.
- Перед использованием убедитесь, что коляска разложена правильно и все запорные механизмы надежно закрыты.
- Для предотвращения самопроизвольного движения коляски, во время стоянки всегда ставьте её на тормоз.
- Избегайте использования веревок, завязок, погремушек, сосок на веревках, так как это ведет к риску удушья.
- Не используйте коляску, если отсутствуют какие-либо крепежные узлы, винты и т.д., либо какая-либо часть коляски сломана.
- Не оставляйте коляску вблизи огня.
- Эта коляска предназначена для детей возрастом от 6 до 36 месяцев и весом не более 15 кг.
- Настоящая модель коляски соответствует европейскому стандарту EN 1888-2003(E).

В поддержку пользователю

- Для очистки матерчатых частей и рамы коляски можно использовать бытовые моющие средства и теплую воду.
- Регулярно очищайте влажной тряпкой пластиковые части коляски.
- Всегда просушивайте металлические части после ее протирки или контакта с водой.
- Регулярно проверяйте состояние колес и иных пластиковых деталей. Очищайте их от пыли и грязи, оберегайте от излишней влаги.
- Не оставляйте коляску на длительное время под воздействием прямых солнечных лучей, это может привести к выгоранию тканей и пластиковых частей коляски.
- Для целей усовершенствования коляски её дизайн и характеристики могут изменяться без предупреждения покупателей.
- Картинки в инструкции использованы для справки и могут не соответствовать коляске.

Внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.


ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА LIKO BABY BT-1218B

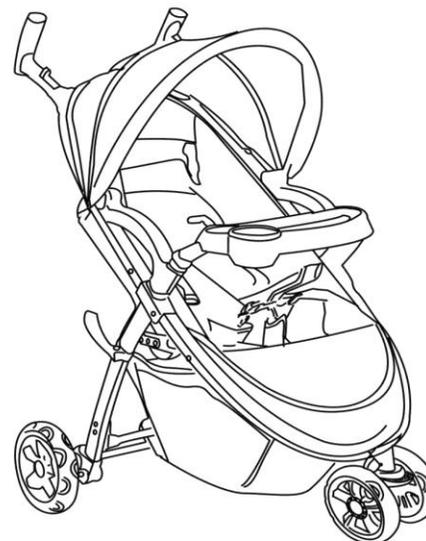

- ✦ Вместительная корзина
- ✦ Регулируемая подножка
- ✦ 3 положения угла наклона спинки
- ✦ Удобный механизм складывания коляски
- ✦ Коляска компактна и мобильна в сложенном виде

www.likobaby.ru


Произведено по заказу и под контролем ООО «ЛИКО»
690039, РФ, г. Владивосток, ул. Русская, 17, офис 905 Тел.: +7(423) 231-83-06
111141, РФ, г. Москва, ул. Зелёный проспект, 5/12, строение 2, офис 229 Б Тел.: +7(499) 781-18-26
E-mail: info@likobaby.ru
Производитель: «ЛИКО БЭЙБИ КО., ЛИМИТЕД» 510600, КНР, г. Гуанчжоу, ул. Цзянь ше лю ма лу, д.33

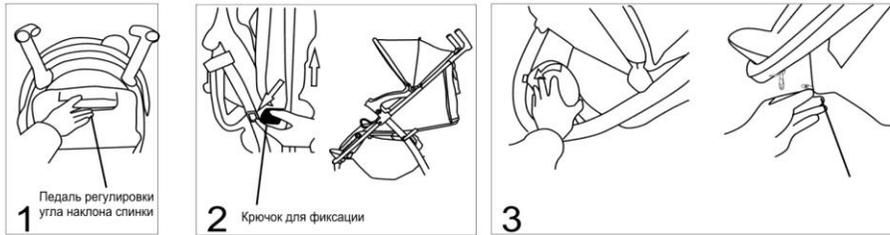


1. Вверху спинки сидения нажмите на педаль регулировки угла наклона и опустите спинку сидения коляски в горизонтальное положение.
2. Перед тем, как разложить коляску, отцепите крючок для фиксации рамы. После тяните коляску за ручки вверх до того момента, пока она полностью не разложится, а её рама не зафиксируется.
Внимание! Не пытайтесь разложить коляску с накинутым на раму крючком фиксации.
3. Поверните пластиковую подножку относительно рамы коляски и затем при помощи крепления подсоедините к ней корзину.



9. Спинка коляски имеет три положения. Чтобы установить спинку в горизонтальное (лежачее) положение, необходимо нажать на педаль регулировки угла наклона и опустить спинку до упора вниз. Чтобы приподнять спинку, просто поднимайте её на необходимую высоту до момента её фиксации в новом положении.
10. Высота пластиковой подножки может регулироваться при помощи кнопок, расположенных с двух сторон.
11. Коляска оснащена пятиточечным ремнём безопасности. Перед тем, как пользоваться ремнями убедитесь, что пряжка установлена так, как показано на рисунке.
Внимание! Всегда пристегивайте ребёнка ремнями.
12. Чтобы исключить вращения переднего колеса вокруг оси коляски, педаль в основании переднего колеса необходимо нажать вверх. Как правило, это помогает зафиксировать направление движения коляски. Для того чтобы вернуть вращение переднего колеса вокруг оси коляски и повысить её маневренность, педаль в основании переднего колеса необходимо нажать вниз.

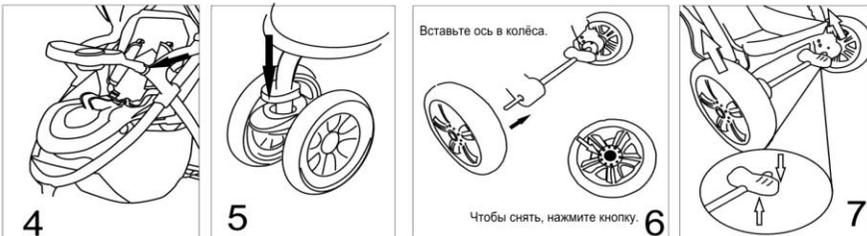

4. Закрепите столик-поручень на раме коляски. Трубки с обеих сторон столика необходимо накинуть на соответствующие крепления на раме. Чтобы снять столик, необходимо нажать на кнопки в основаниях его креплений.
Внимание! Перед тем как использовать коляску убедитесь, что столик закреплен правильно.
5. Установите переднее колесо на раме коляски, раму коляски следует вставлять в отверстие оси переднего колеса до момента характерного щелчка.
6. Согласно рисунку установите задние колеса на ось.
7. Вставьте раму коляски в соответствующие отверстия, расположенных на оси у основания задних колес. (Педаль тормоза должна быть направлена наружу.)
8. Расправьте козырек для коляски.

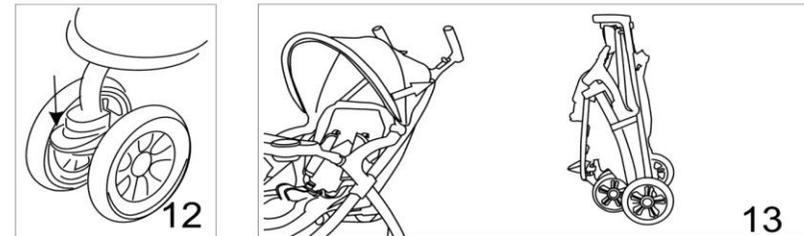

13. Перед тем, как сложить коляску, сверните козырек коляски, нажимая на него в направлении стрелки. Держась руками за ручки коляски, пальцами потяните на себя вверх кнопки, расположенные у основания ручек, и надавите на ручки вперёд, коляска сложится. Проследите, чтобы рама закрепилась в сложенном положении при помощи крючка для фиксации. Для того, чтобы разложить коляску, необходимо отцепить крючок для фиксации рамы и тянуть её за ручки вверх до того момента, пока она полностью не разложится.